

TEITO Bluetooth Intercom 『 T-2 』 取扱説明書

※本製品を使用する前に必ずお読みください



 210-181604

© 2022 TEITO.CO.,LTD

◇目次	
各種名称-----	1
内容品 -----	2
ヘルメットへの取付方法-----	3
A、Bluetooth/電源/通話関連の操作----	6
B、音楽再生-----	9
C、2台ペアリングと音楽シェア-----	10
D、グループトーク-----	15
E、FMラジオ-----	20
F、カラーパネル-----	22
G、製品仕様-----	22
H、充電とバッテリー残量について-----	23
I、注意事項とよくある質問-----	24

『TEITO』
公式ホームページ



製品情報や解説動画を公開中


© 2022 TEITO.CO.,LTD

各種名称 ※説明書では番号で説明することがあります。



- ①音量(-)ダウンボタン(次曲/FM時下へサーチ)
- ②音量(+)アップボタン(前曲/FM時上へサーチ)
- ③MFBボタン(多機能ボタン)
- ④充電用ポート(USB-typeC)
- ⑤スピーカーマイク差込口
- ⑥Modeボタン
- ⑦インターコムボタン
- ⑧カラーパネル


内容品 ※内容は予告なく変更される場合があります。

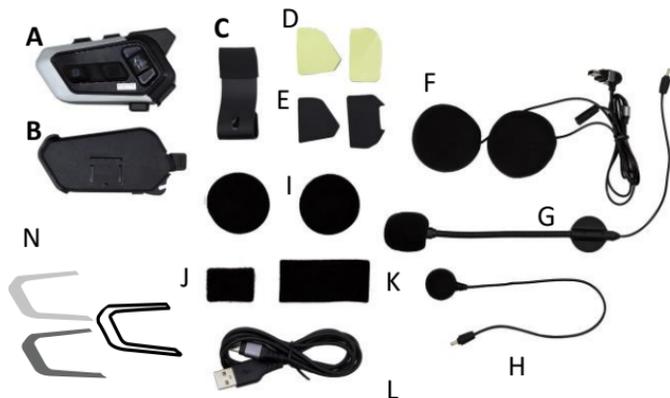

- A、インカム本体
- B、取付ベース
- C、クリップパーツ
- D、両面テープ(2枚)
- E、ラバーテープ(片面のみテープ2枚)
- F、スピーカー
- G、差替用マイク(ハードケーブル)
- H、差替用マイク(ソフトケーブル)
- I、スピーカー用マジックテープ
- J、ソフトマイク用テープ
- K、マイク固定用フェルトテープ
- L、充電用ケーブル
- N、カラーパネル

ヘルメットへの取付方法

※説明に内容品のA～Mを使って説明します。

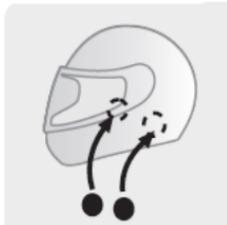

手順1

ヘルメット内部の耳の部分にスピーカー用マジックテープ(内容品I)を左右貼ってください。



手順2

スピーカー(内容品F)を手順1で貼り付けた場所に取付してください。
※ヘルメットの種類に応じての先端のマイク(内容品G or H)を交換してください。

手順3


ヘルメットの形状等の状況に応じて、以下の2つの方法を選択してください。
方法1、両面テープを使用
方法2、クリップを使用

※取付時注意※
スピーカー端子がヘルメット側に向かって出るためインカムベースの貼り付け位置に注意してください。

方法1、両面テープを使用



1、インカムをベース(内容品B)に取付する
①→②の順で本体をベースに挿し込んでください。

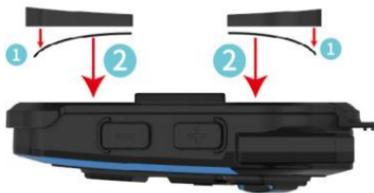

2、1で取付したベースの裏側に①→②の順番で両面テープ(内容品D)を貼り付けしてください。

※両面テープは2枚あるのでベースに貼る際は向きに注意してください。



3、2のベースをヘルメットに貼りつけてください。


※貼り付け前にヘルメットの貼り付け面を脱脂してください。

※貼り付け後はしっかり固定されているか、再度確認してください。

方法2、クリップを使用



- 1、インカムをベース(内容品B)に取付する
①~②に順で本体をベースに挿し込む。

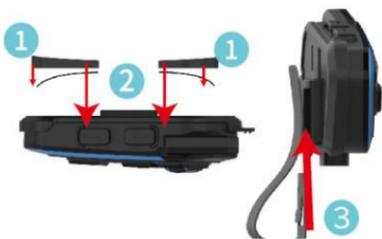

- 2、1で取付したベースの裏側に①→②の順番でラバーテープ(内容品E)を貼り付け。

クリップ(内容品E)をベースの裏に挿す。



- 3、2で作成したベースのクリップを広げながら、ヘルメットの隙間に下から入れて挟む。

※貼り付け後はしっかり固定しているかを再度確認してください。

A、Bluetooth/電源/通話の操作

A-1、電源をオン

⑦インターコムボタンと③MFBボタンを同時に約3-4秒長押しすると音声が届りインジケーターが1秒ほど青く点灯します。



⑦ ③

同時長押しで
電源ON/OFF

A-2、電源をオフ

⑦インターコムボタンと③MFBボタンを同時に約3-4秒長押しすると音声が届りインジケーターが1秒ほど赤く点灯して電源が切れます。

A-3、ペアリングモード (スマホ、GPS等の接続用)

電源が入った状態で③MFBボタンを5秒長押しすると、音声流れ、インジケーターが赤と青交互に点滅します。

この状態がペアリングモードです。
これでスマホ等で検索できる状態になります。

※本機にはインカム用のペアリングモードとサーチモードがあります。
詳細はP10をご覧ください。



③

長押しで赤と青のLED
が交互に点滅します。

A-4、ペアリング情報を消去する。(ペアリングクリア)

電源がオンの状態で③MFBボタンと①音量アップボタンを3秒ほど同時に長押します。

インジケーターが紫色に、数回点滅します。

全てのペアリング情報が消去されます。
再度接続したい機器とのペアリングを行ってください。



同時押しで
ペアリング情報の消去

A-5、電話に応答

着信時、③MFBボタンを1回押します。



A-6、電話を拒否する

着信時、③MFBボタンを2秒ほど長押しします。

A-7、通話を終了する

通話時、③MFBボタンを1回押します。

着信時、1回で応答
着信時、長押しで拒否
通話時、1回で終話

※通話中は音量ボタンで
音量調節も可能です。

A-8、siriやグーグルの音声アシスタントを起動

スマホとペアリングされ、且つ通話していない状態で⑥Modeボタンを押す。



A-9、リダイヤル

③MFBボタンを2回タップすると着信履歴の最後に掛かってきた番号に発信します。



A-10、着信の自動応答のオン/オフ

⑦インターコムボタンと①と②の音量ボタンを3つ同時に5秒長押しするとシステム音が小さく鳴ります。

押す毎にオンオフが切り替わります。



3つ同時に5秒長押し

B、音楽再生

B-1、音楽を再生

音楽再生機器と接続中に
③MFBボタンを1回押します。



B-2、音楽を停止

音楽再生中に③MFBボタンを1回押します。

B-3、音量調節(音楽再生中)

②音量アップ(指マーク)を押すごとに音量が上がります。
①音量ダウン(矢印マーク)を押すごとに音量が下がります。
最大値の際はシステム音が鳴ります



B-4、次の曲、前の曲(音楽再生中)

次の曲へは①(矢印マーク)のボタンを長押し。

前の曲へは②(指マーク)のボタンを長押し。

1回押す毎に音量調節長押しで、曲送り。

B-5、イコライザープリセットの切替

音楽機器接続時に⑥Modeボタンを押すと予め設定させている3つのプリセットに順番に切り替わります。



プリセット一覧

ハイレンジブースト(高音強調)
ミドルレンジブースト(中音強調)
ローレンジブースト(低音強調)

1回押す毎に順番にプリセットが変更。

C、2台ペアリングと音楽シェア

C-1、各種ペアリングモード

本機には接続モードが3種類あります。
用途に応じて3つのモードを使い分けてください。

※ペアリングモード

スマホ等のBluetooth機器接続に使用する一般的なBluetooth機器接続用です。

電源が入った状態で③MFBボタンを5秒長押しすると『ペアリングモード』と音声流れ、インジケーターが赤と青交互に早い点滅をします。

赤と青の早い点滅



スマホ、音楽プレーヤー、ナビ等の接続方法

ペアリングをさせたい機器
見える位置に置いてください。
T2の電源を入れて、ペアリン
グモードにしてください。

その後スマホ、音楽プレーヤー、
ナビ等の設定画面でブルー
トゥース検索してください。

『T2』と名称が表示されます。
選択してペアリングしてくださ
い。

赤と青の早い点滅



長押しでペアリングモード
にしたらスマホ等で検索

※インカムペアリングモード
インターコム同士の接続に使
用する接続待ちの状態です。

電源が入っている状態で⑦イン
ターコムボタンを3秒程長
押しすると、『インカムペアリ
ングモード』と音声が流れ、
MFBボタンのインジケーター
が紫色に点滅します。

この機能はインカムの通話
用の受信器として使用する
モードです。通話のオンオフは
メインのインカムで行ってくだ
さい。

紫色の点滅



T2同士か他のインカムから
T2に接続したい時に使用
します。

▼サーチモード

インターコム同士の接続に使用
する接続発信の状態です。

本機をインカムペアリングモー
ドにした後に再度⑦インターコ
ムボタンを1回押すと『サーチ
モード』と音声流れ、赤と青
の遅い点滅になります。

この機能はインカム通話のメイ
ン機として使用するモードです。
通話のオンオフはこのメイン機
で行ってください。

赤と青の遅い点滅



インカムペアリングモー
ドにしてから⑦をもう1回押す。

T2から他の機器へ
接続する時に使用します。

C-2、マイクテストモード

スタンバイ時に⑥Modeボ
タンを2回タップすると
マイクテストモードの
ON/OFFができます。

通話マイクから拾った音が
スピーカーから聞こえる
という機能です。

マイクの動作確認等にご利
用ください。



2回タップする毎に、
マイクモードのON/OFF

C-3、本機の2台ペアリング

2台の本機を1m以内の見える範囲に置いてください。

2台の本体の電源を入れての⑦インターコムボタンを長押ししてインカムペアリングモードにする。
どちらか1台の⑦のインターコムボタンを1回押して、サーチモードにする。ペアリングが完了し、アナウンスが流れます。

その後どちらか1台の⑦インターコムボタンを押すと通話が始まります。
お互いに通話できているか確認してください。
通話のオン/オフは⑦インターコムボタンを押します。



2台ともインカムペアリングモードにする。
どちらか1台の⑦インターコムボタンを押すとサーチモードになり、ペアリングが完了して通話可能となります。
通話後は⑦インターコムボタンを押すたびに通話のオン/オフができます。

C-4、音楽シェア機能(本機2台接続時のみ有効)

どちらか1台をスマホ等とペアリングし、あらかじめ音楽を聴ける状態にしておきます。
C-3(P13)で説明した2台の本機を通話できる状態にします。

音楽機器と接続した本体の⑦インターコムボタンを、1回押して通話を一時オフにする。

音楽機器と接続した本体の⑥Modeボタンを2秒長押しすると音声流れ、音楽シェアが開始します。その後音楽を再生してください。

音楽を止めた状態でもう1度同じように⑥Modeボタンを2秒長押しすると音楽シェアが停止します。
音楽シェア中でも同じT2同士であれば音楽を聴きながら、インカム通話することができます。

※注意※ 通話中断時の音楽音量に注意してください。
音楽と通話を同時にする場合は通話が音として優先されます。そのため音楽の音量が下がるため、最適な音量に調節してください。

通話を中断した際は音楽の音量が大きくなります。
安全のため通話を中断する前に予め音量を少し下げたから通話の中断、切断を行ってください。



2台を通話状態にし、1台を音楽再生機器に接続。
一旦通話をオフにし、⑥Modeボタンを2秒長押しで音楽共有を開始します。

⑦インターコムボタンを1回押す毎に通話のオン/オフができます。
B、音楽再生(P9-10)と同じ音楽操作ができます。

D、グループトーク

D-1、グループ接続設定(最大4人まで)



⑦インターコムボタンを約3秒間長押しするとインカムペアリングモードで紫色点滅にする。



⑦インターコムボタン約3秒間長押し後、紫色点滅したら、再度⑦インターコムボタンを1回押してサーチモードで赤青点滅にする。



⑦インターコムボタンを約3秒間長押しするとインカムペアリングモードで紫色点滅にする。



⑦インターコムボタン約3秒間長押し後、紫色点滅したら、再度⑦インターコムボタンを1回押してサーチモードで赤青点滅にする。



⑦インターコムボタンを約3秒間長押しするとインカムペアリングモードで紫色点滅にする。



⑦インターコムボタン約3秒間長押し後、紫色点滅したら、再度⑦インターコムボタンを1回押してサーチモードで赤青点滅にする。

1、A～Dのすべての機器が見える位置に置いて、電源を入れ、それぞれの機器を以下の順番で(AとB)、(BとC)、(CとD)とペアリングする。

2、最初にAとBの⑦インターコムボタンを3秒長押し、③MFBボタンが紫色に点滅するインカムペアリングモードにします。

その後Bの⑦インターコムボタンを1回押してサーチモードにすると接続が開始される。

AとBが接続され通話ができること確認したらBの⑦インターコムボタンを1回押して通話を一旦停止する。

3、次にBとCも同様にそれぞれの⑦インターコムボタンを3秒長押し、③MFBボタンが紫色に点滅する⑦インカムペアリングモードにする。Cの⑦インターコムボタンを押して、BとCを接続を完了させ、Cの⑦インターコムボタンを押して通話を一旦停止する。

4、最後にCとDも同様にそれぞれの⑦インターコムボタンを3秒長押し、③MFBボタンが紫色に点滅するインカムペアリングモードにする。Dの⑦インターコムボタンを押して、CとDを接続を完了させる。

5、全機、接続後どれか1台の⑦インターコムボタンを押すと同時通話が始まります。

※接続がうまくいかない場合はペアリングクリア(P7参照)を行ってから接続してください。

※通話中絶時の音楽の音量に注意してください。

P14の**※注意※**を読んでから必ずご利用ください。

D-2、グループトーク中の共通事項と共通操作

共通事項

グループモード中の1台に電話の着信があっても通話終了後に⑦のインターコムボタンを1回押すとグループに戻ります。
電話中は通話や音楽は聞こえません。

※戻らない場合は再度グループ設定をしてください。

うまくいかない場合はペアリングクリア【A-4(P7)】を行い、再度接続してください。

共通操作

・トークのオン/オフ

トーク中に⑦のインターコムボタンを押すたびにトークのオン/オフができます。

・音量調節

トーク中に音量ダウンボタン①を押すと音量ダウンし、音量アップボタン②を押すと音量がアップします。
音楽とトークの同時進行中はトーク音量と音楽音量が同時に上がります。

トーク音量が最大、もしくは最小でシステム音が鳴った後もそのまま継続して音量ボタンを押す事により音楽音量が調節できることがあります。



D-4、他社インカムと接続（1台接続のみ）

※他社製品は仕様によって接続できない場合があります。

他社インカムはインカムとペアリングするモードかスマホとペアリングするモードにする。
その後T2の⑦インターコムボタンを3秒長押しして紫色点滅後、さらに⑦インターコムボタンを1回押しサーチモードにする。

その後自動で接続を行い「接続完了しました」と流れます。
通話の際は必ずT2の⑦インターコムボタンを押して通話を開始してください。



T2はP12のサーチモードにしてください。

他社インカムはインカムやスマホとペアリングするモードにします



◆他社インカム接続検証結果

SENA20S、50S:電話ペアリングにして接続確認

B-COM6X:上のペアリングで接続確認

MIDLAND、BT1XPRO:接続不可

※環境や他社の製品の仕様変更によって変わる場合があります。
接続を保証するものではありません。

D-4、T-DRH-01と接続 (1台接続のみ)

2台を見える位置に置いて電源を入れます。
T2の⑦インターコムボタンを長押しして紫色点滅のインカムペアリングモードにする。(接続できない場合はもう1回押してサーチモードにする。)



T-DRH-01のインターコムボタンを長押しサーチモードにする。
しばらくすると自動で接続完了されます。

D-5、音源の優先度

各接続の優先度

※複数機器を同時接続した時には以下の順での音源が優先されます。

ミックス対応と書かれているものは適切な接続をすれば同時に行うことができます。

(A>B>C) ※左の方が優先されます。

- A、スマホ通話と本体のアナウンス
- B、Bluetooth通信での通話(ミックス対応)
- C、音楽等の再生(ミックス対応)
- D、FMラジオ

E、FMラジオ

※FMラジオは音声ミックスには対応しておりません

E-1、FMラジオを起動

⑦インターコムボタンと③MFBボタンを同時に1回押すと音声鳴りインジケーターが1回青く点灯しラジオが起動します。

※起動時はラジオノイズに注意してください。



同時押し1回 ラジオ起動

E-2、FMラジオを終了

ラジオ起動中に⑦インターコムボタンと③MFBボタンを同時に1回押すと音声が鳴りインジケーターが1回青く点灯し、ラジオが終了します。



ラジオ起動中に
同時押し1回でラジオ終了

E-3、音量調節(ラジオ起動中)

②音量アップボタン(指マーク)を押すごとに音量が上がります。

①音量ダウンボタン(矢印マーク)を押すごとに音量が下がります。

最大値の際はシステム音が鳴ります



E-4、放送局サーチ(ラジオ起動中)

FMラジオ起動中に音量ボタンを長押しすると自動で受信可能なチャンネルをサーチします。

1回長押し毎に音量アップ②(指マーク)は上の局へサーチします。

1回長押し毎に音量ダウン①(矢印マーク)は下の局へサーチします。

サーチ毎のその時の周波数を(機械的ですが)音声で読み上げます。

※周波数音声の一例

80.0MHzの場合はハチ、ゼロ、テン、ゼロ、メガヘルツと読み上げます。

※FMラジオの周波数範囲は76-108MHzです。

ラジオは場所や受信環境、走行中などによって動作が安定しない場合や範囲内でも拾えない場合があります。サーチで特定の周波数に止まっても何も聞こえない、流れない場合があります。

※FMラジオは補助的な機能です。

受信できない、ラジオの音が聞こえない等のラジオ機能については製品サポートの対象外とさせていただきます。

※ラジオを聞きながら同時に通話はできません。

インターコムボタンで切り替えてご利用ください。



F、カラーパネル

本機は貼り付けタイプのカラーパネルが付属しております。

お客様の好みの色のパネルを選んでください。

カラーパネル裏面の両面テープで本体の溝に沿って貼ってください。



G、製品仕様

最大通信距離 :500m

同時通話可能人数:4人

連続待機時間:約15日

連続通話時間:約8時間

連続音楽再生時間:約10時間

電池容量:1000mAh

防水防塵性能:IP65

Bluetooth Ver 5.0

DSP+CVCノイズキャンセリング

充電時間:約2時間

※各種数値は天候や音量等の使用環境によって変わる場合があります。

※通話と音楽シェア等を同時に使う場合は使用時間が短くなります。

※本製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

H、充電とバッテリー残量について

H-1、充電方法

本体④の充電ポートにUSB-typeCケーブルを挿して5V、1A以上で充電してください。約2時間で満充電になります。③のMFBボタンのインジケータの赤色が消えたら充電完了です。



H-2、電池残量の確認

電池残量の確認は①音量ダウンボタンと②音量アップボタンを同時押しすると電池残量に応じて以下の音声が流れます。



同時押しで電池残量を確認

※T2の電源起動時にも電池残量がアナウンスされます。

- ・バッテリー90%以上の時は
→ 『バッテリー残量は90%以上です。』
- ・バッテリーが90%未満、50%以上の時
→ 『バッテリー残量は50%以上です。』
- ・バッテリーが50%以下の時
→ 『バッテリー残量が50%以下です。』
- ・バッテリーが10%以下の時
→ 『バッテリー残量は10%以下です。すぐに充電してください。』

I、注意事項とよくある質問

・注意事項

※温度が高すぎる或は低すぎる環境には保管しないでください。

※長時間使用しない時は3ヶ月に1回定期的に充電してください。

※ボタンは強い力で押さないでください。故障の原因になります。

※本体裏のクリップ部分を無理やり開かないでください。破損の原因になります。

※ボタン操作のときは本体下にしっかり指を添えて押してください。

※本機についての注意点

本機は2つのBluetoothチップが導入されております。1つ目はスマホと接続、2つ目はインカム通話を想定して作成されております。2つ目のチップは他のレーダーやナビ等との接続を想定しておりません。

そのためサーチモードにしても接続できない場合や接続できてもその機器の音声为正しくミックス音声にならない場合があります。予めご了承ください。

・よくある質問

・電源を入れても音が全く聞こえない。

電源を入れたときのアナウンスが聞こえない場合は、インカムマイクのケーブルがしっかり奥まで挿入されていないことが多いです。

差込口にしっかり挿入されていることをお確かめください。

・他のインカムと接続できますか？

1対1であれば他社インカムをスマホと接続するモードにして本機とペアリングすることで接続できる機器があります。

他社インカムの仕様によっては接続できないものもあります。

・他のインカムとグループトークできますか？

グループトークはすべてT2という環境では確認しておりますが、他の機器では確認しておりません。接続を試みていただければと思います。

・FMラジオが聞けない、チャンネルサーチで音が聞こえない。

ラジオは受信環境や場所や走行中等によって影響が出ることがあります。

チャンネルサーチも信号強度で判断しているので、受信環境や場所によってはしっかりと受信できない場合があります。

TEITO[®]
OPEN UP A NEW ERA.

